


IMPREGNAT DO STOSOWANIA PRZED FUGOWANIEM

KAMIEŃ I KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE, COTTO, KLINKIER

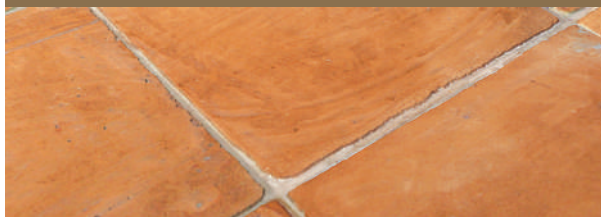

PRW200 ułatwia fugowanie oraz następujące po nim czyszczenie, skracając czas schnięcia oraz zabezpieczając materiał przed absorpcją wody.



WYDAJNOŚĆ

Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto	impruneta rustykalne, szlifowane	15-20 m ²
Cotto	ręcznie wytwarzane, hiszpańskie, płytki, cegły	7-10 m ²
Kamień		10-20 m ²

„Wydażność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

Opakowania

1 litr: kartony po 12 sztuk.
5 litrów: kartony po 4 sztuki.

OSTRZEŻENIA

- Chronić przed dziećmi.
- Po użyciu nie wyrzucać do środowiska naturalnego.

TEMPERATURY

Temperatura przechowywania: od 5° do 30° C.
Produkt należy nakładać na materiał o temperaturze między 10° a 30° C.

DO CZEGO SŁUŻY

- Impregnat impregnujący na bazie wody skutecznie chroniący przed zabrudzeniami podczas układania, ułatwiający fugowanie oraz późniejsze czyszczenie, nie zmienia wyglądu materiału.
- Idealny do materiałów nasiąkliwych, takich jak cotto, klinkier, kamień naturalny, rekonstruowany i konglomeraty.

KORZYŚCI

- Chroni przed zabrudzeniami powstającymi podczas spoinowania.
- Nie zmniejsza przyczepności zaprawy fugowej do okładziny.
- Ułatwia czyszczenie po ułożeniu.
- Skraca czas wysychania, co pozwala na szybsze przejście do kolejnego etapu prac.
- Nie zmienia wyglądu podłoża.
- Nie usuwa się podczas mycia.
- Łatwy w użyciu.
- Po aplikacji możliwe jest zastosowanie wszelkich produktów ochronnych.
- Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie punktów LEED.

SPOSÓB UŻYCIA

Nie rozcieńczać: gotowy do użyciu.

Zastosowanie: Wstrząsnąć przed użyciem. Przed nałożeniem należy usunąć pył z powierzchni poddawanej zabezpieczeniu. Rozprowadzić jedną warstwę produktu **PRW200** przy użyciu pędzla lub wałka lub innego aplikatora w jednorodny sposób, unikając powstawania kałuż. Dokładnie zaimpregnować także krawędzie boczne zabezpieczanego materiału. Po upływie jednego dnia od aplikacji produktu można wykonać fugowanie. Po zakończeniu sezonowania, należy umyć powierzchnię najbardziej odpowiednią do danego typu materiału myjką. Wybrać odpowiedni impregnat, aby zakończyć zabezpieczanie materiału.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO: w przypadku powierzchni pionowych, rozprowadzić metodą natryskową (systemem airless), dozując produkt do momentu, w którym materiał zostanie nasycony i stosując odpowiednie ŚOI, zgodne z zaleceniami w karcie charakterystyki.

Uwaga:

Wypróbować produkt na niewielkiej powierzchni, aby sprawdzić, czy dochodzi do zmiany koloru.

Nie nakładać produktu, jeśli przewidywane są opady deszczu.